

STYLE

DOOR PHONE SYSTEMS



Благодарим за выбор
продукции GARDI



GARDI SYSTEMS

Инструкция по эксплуатации

STYLE

Комплектация домофона

Монитор – 1 шт.
 Настенный кронштейн с набором шурупов – 1 шт.
 Адаптер питания – 1 шт.
 Шнуры для подключения дверных панелей – 2 шт.
 Шнур для подключения дополнительного монитора – 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Обозначения


1. Дисплей
2. Динамик
3. Кнопка „Ответ/ Интерком/ Переадресация вызова/ Громкая связь“
4. Кнопка „Просмотр панелей/ Отключение микрофона/ Прослушивание монитора“
5. Кнопка „Открытие замка“
6. Кнопка „Ок/ Завершение вызова/ Выход из меню“
7. Микрофон
8. Кнопка „Меню“
9. Кнопка „Влево“
10. Кнопка „Вправо“
11. Индикатор питания

Характеристики:

- возможность подключения 2 мониторов параллельно
- возможность подключения 2 вызывных панелей
- OSD меню, цифровая регулировка яркости, контрастности и цветности монитора
- 7" экран
- 12 полифонических мелодий вызова
- управление замком
- сенсорная клавиатура

Спецификация:

Экран	7" LCD дисплей
Разрешение экрана	800 x 480 пикселей
Напряжение питания адаптера	~100-240В (50-60 Hz)
Адаптер	15В, 1,0 А
Потребляемая мощность	15 Вт, 1,5Вт в режиме ожидания
Система подключения панелей	4-х проводная
Размеры	210 мм(В)> x 160мм(Ш) x 22мм(Г)

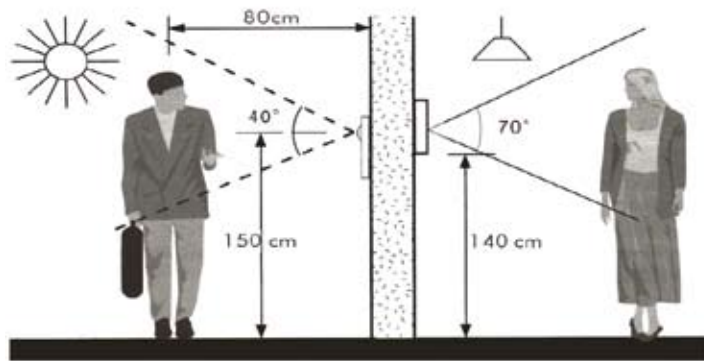

Монтаж

Перед установкой убедитесь, что Вы выбрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1,5 до 1,6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно инструкциям ниже.
- Закрепите кронштейн на винты и установите на него монитор.
- Подключите монитор к питанию, после того как вызывная панель будет подключена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ:

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм. При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

ВАЖНО!

В зависимости от конфигурации устанавливаемого домофона (1 или 2 домофона в системе) должен быть правильно установлен адрес устройства в меню настроек каждого домофона.

Если в системе только один домофон, то его адрес в меню настроек должен быть "MASTER".

В случае если домофонов в системе два:


адрес монитора, к которому подключены вызывные панели и/или камеры должен быть "MASTER", а адрес второго монитора должен быть "SLAVE".

Как установить адрес домофона читайте в соответствующей главе инструкции на странице 9.

ВНИМАНИЕ!

Питание видеопанелей от домофона рассчитано на подключение маломощных потребителей (максимальный ток потребления до 500 мА). Подключение более мощных камер и панелей требует использования отдельного источника питания напряжением 12-14В.

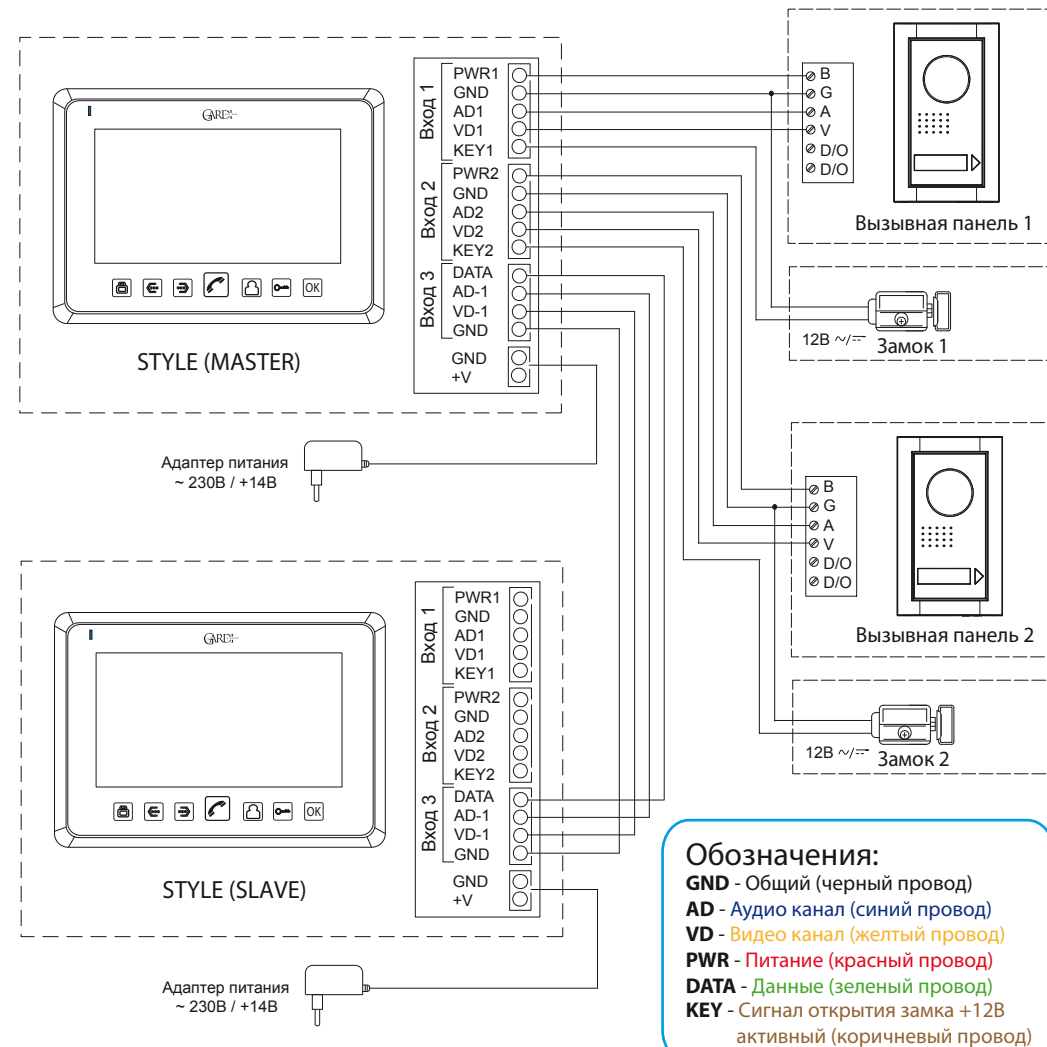

Схема подключения:





Вход 2 и Вход 3 являются multifunctionalными, т.е. возможно подключение видеокамер вместо второй вызывной панели или второго монитора, на соответствующие контакты VD - видеосигнал и GND - общий. При этом должны быть правильно сконфигурированы входы в меню настроек.




Схема подключения двух вызывных панелей и двух замков к системе домофонов Gardi STYLE

Ответ на вызов




Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, на всех мониторах в системе звучит мелодия вызова. При этом на экране появится изображение посетителя и надпись „INTERNAL CALL“, а в левом верхнем углу экрана надпись номера вызывной панели, с которой производится вызов (DOOR1 или DOOR2). Нажмите кнопку , чтобы поговорить с посетителем. Для открытия замка, во время разговора нажмите кнопку . На экране появится надпись „DOOR1 UNLOCK или DOOR2 UNLOCK“. Время открытия замка по умолчанию составляет 3 секунды.

Для завершения разговора или сброса вызова нажмите кнопку . Если мониторов в системе 2, то дистанционно сбросить вызов на втором мониторе можно удерживая кнопку  в течении 2 секунд.




Регулировка громкости разговора

Во время разговора с посетителем, с другим монитором или во время громкой связи, кратковременно нажмите кнопку  или , чтобы уменьшить или увеличить громкость разговора. При этом на экране будет отображаться индикатор текущего уровня громкости. Если нужно **отключить микрофон во время разговора**, нажимаете и удерживаете кнопку  в течении 2-х секунд, при этом на экране появится надпись „MUTE“. Аналогичным образом происходит включение микрофона.



Регулировка яркости, контрастности и цветности

Настройка яркости контрастности или цветности изображения может производиться во время разговора, просмотра камер, панелей, а также фотографий и видео. В любом из перечисленных режимов нажмите и удерживайте кнопку  или  в течении 2 секунд для вызова регулировки яркости. Регулировка производится короткими нажатиями этих же кнопок. Затем нажмите кнопку  для перехода к регулировке контрастности и цветности.



Просмотр вызывных панелей и камер

Чтобы просмотреть изображение с вызывной панели или камеры, в режиме ожидания кратковременно нажмите кнопку . Чтобы просмотреть другую вызывную панель или камеру, последовательно нажимайте кнопку  до появления нужного изображения. Для завершения просмотра нажмите кнопку . Время переключения между источниками видеосигналов составляет около 2-х секунд.



Открытие замка во время просмотра



Чтобы активировать разговор во время просмотра вызывной панели, нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2-х секунд, на экране появится надпись „PLEASE TALK“. После этого можно поговорить с посетителем или открыть замок, кратковременно нажав кнопку .

Переадресация входящих вызовов


Во время разговора с посетителем есть возможность переадресовать звонок на другой монитор в системе. Для этого кратковременно нажмите кнопку  и звонок будет переведен на другой монитор. Для того чтобы принять вызов на втором мониторе, также нажмите кнопку . При этом монитор, с которого была произведена переадресация звонка, отключится автоматически.


Интерком между домофонами



Чтобы начать разговор между двумя мониторами, кратковременно нажмите кнопку  на любом из мониторов в системе. При этом на втором мониторе начнет играть мелодия вызова. Для того чтобы начать разговор кратковременно нажмите кнопку  на другом мониторе.

Примечание: если во время интеркома между мониторами произойдет входящий вызов с вызывной панели, то интерком будет временно прекращен и на экране появится изображение посетителя. Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите кнопку . Для завершения разговора с посетителем нажмите кнопку .


Громкая связь

С помощью этой функции можно транслировать звук на второй домофон в системе. Для этого нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд. На экране Вашего домофона появится надпись “BROADCAST REQUEST”.


На втором мониторе в системе появится надпись “BROADCASTING”, после этого можно огласить сообщение. Для завершения сеанса громкой связи нажмите кнопку .


Примечание: если во время громкой связи произойдет входящий вызов с вызывной панели, то громкая связь будет временно прекращена и на экране появится изображение посетителя. Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите кнопку . Для завершения разговора с посетителем нажмите кнопку .




Прослушивание второго монитора

Если вы хотите прослушать, что происходит около второго монитора, сперва убедитесь что соответствующая настройка “BE LISTENED” включена (ENABLED) в меню настроек обоих мониторов. Для того чтобы прослушать второй монитор, нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд. При этом на первом мониторе появится надпись “LISTENING TO SLAVE”, а на втором соответствующая надпись “LISTENED”. Экран на обоих мониторах погаснет приблизительно через 5 секунд. Время прослушивания составляет 8 часов.


Меню настроек

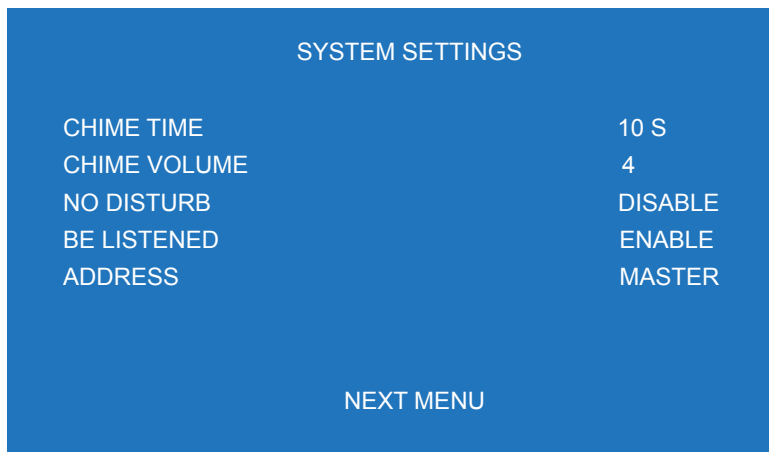


Чтобы вызвать меню настроек, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд. При этом появится следующее меню настроек:





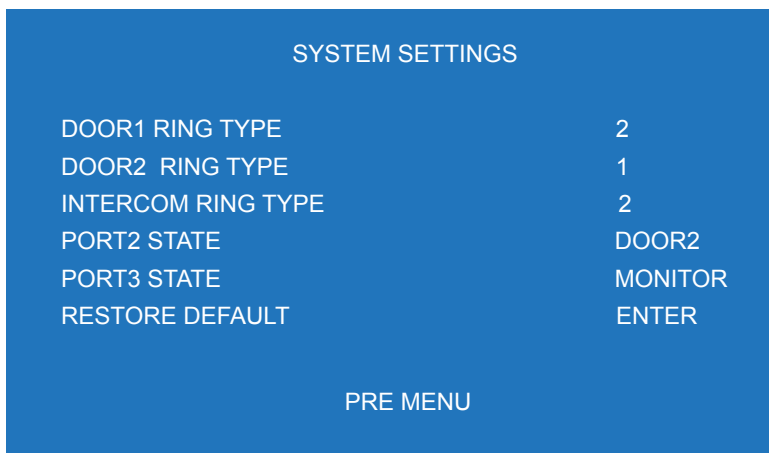




Меню настроек состоит из двух основных страниц, при этом перейти на вторую страницу настроек можно переместив курсор кнопками  или  к пункту NEXT MENU и затем нажав кнопку .

Вторая страница настроек имеет следующий вид:



Вернуться на первую страницу настроек можно переместив курсор кнопками  или  к пункту PRE MENU и затем нажав кнопку .

Кнопками  и  можно передвигаться между пунктами меню. Чтобы изменить параметр текущего пункта меню, нажмите кнопку , затем кнопками  или  установите нужный параметр, затем подтвердите выбор кнопкой . Выход из меню производится кнопкой .

CHIME TIME (ВРЕМЯ ЗВОНКА) может быть изменено в следующих пределах (в секундах): 10 S/20 S/30S/40 S/50 S/ 60 S.

CHIME VOLUME (ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА) может быть изменена в следующих пределах: 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10

NO DISTURB (РЕЖИМ „НЕ БЕСПОКОИТЬ“) используется когда нужно отключить мелодию звонка. Может иметь следующие значения: ENABLE (Включен режим „Не беспокоить“)/DISABLE (Отключен).

BE LISTENED (РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ) может иметь статус DISABLE (Отключен), если нужно запретить прослушивание данного монитора, или ENABLE (Включен), если прослушивание разрешено.

ADDRESS (АДРЕС УСТРОЙСТВА) может быть установлен в MASTER (Основной) или SLAVE (Дополнительный), детали смотрите на 9 странице инструкции.

DOOR1 RING TYPE (МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ1) определяет одну из 12 полифонических мелодий вызова для первой вызывной панели.

DOOR2 RING TYPE (МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ1) определяет одну из 12 полифонических мелодий вызова для второй вызывной панели.

INTERCOM RING TYPE (МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА) определяет одну из 12 полифонических мелодий вызова для интеркома.

PORT2 STATE (СОСТОЯНИЕ ВХОДА 2) может иметь следующие значения: DOOR2(ПАНЕЛЬ2)/CCTV1(КАМЕРА1)/CCTV2(КАМЕРА2) и выбирается в зависимости от устройства, подключенного к входу 2.

PORT3 STATE (СОСТОЯНИЕ ВХОДА 3) может иметь следующие значения: MONITOR(ДОП. МОНИТОР)/CCTV1(КАМЕРА1)/CCTV2(КАМЕРА2) и выбирается в зависимости от устройства, подключенного к входу 3.

RESTORE DEFAULT (ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ) позволяет вернуться к настройкам домофона по умолчанию.






Временные интервалы работы домофона

Время прослушивания второго монитора в системе	8 часов
Время просмотра вызывных панелей	2 минуты
Время просмотра видеокамер	8 часов
Максимальное время ожидания ответа на вызов	1 минута
Минимальное время ожидания ответа на вызов	10 секунд

Установка адреса устройства

Перед работой с домофоном следует установить правильный адрес устройства. Для этого войдите в главное меню настроек путем нажатия и удержания кнопки



в течении 2 секунд. Далее кнопками  или  перейдите к пункту меню ADDRESS и кратковременно нажмите кнопку  для активации выбора. Затем кнопками  или  выберите:

MASTER, если у Вас один домофон в системе или если к данному домофону подключены вызывные панели и камеры;

SLAVE, если у Вас два домофона в системе и данный домофон является дополнительным, т.е. к нему не подключены вызывные панели либо видеокамеры.

Кратковременным нажатием кнопки  подтвердите свой выбор.

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных домофонов.

Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если Ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, акустика и т.д.

Избегайте попадания строительной пыли и мусора на поверхность и вовнутрь домофона. Изолируйте вызывную панель от влияния плохих погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег и т.д.).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 18 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.

Содержание

Комплектация домофона.....	1
Обозначения.....	1
Характеристики.....	2
Спецификация.....	2
Монтаж.....	3
Схема подключения.....	4
Ответ на вызов.....	5
Регулировка громкости разговора.....	5
Регулировка яркости, контрастности и цветности.....	5
Просмотр вызывных панелей и камер.....	5
Открытие замка во время просмотра.....	6
Переадресация входящих вызовов.....	6
Интерком между домофонами.....	6
Громкая связь.....	6
Прослушивание второго монитора.....	6
Меню настроек.....	7
Временные интервалы работы домофона.....	8
Установка адреса устройства.....	9
Меры предосторожности.....	9
Гарантия и обслуживание.....	9